



... Safety Instructions

... Overview

... Connecting

... Using

... Applications

... Specifications

... Troubleshooting



## Digital Photo Frame **SPF-105V**





# Digital Photo Frame

## SPF-105V

[Instrucțiuni privind siguranța](#)[Prezentare generală](#)[Conectare](#)[Utilizare](#)[Aplicații](#)[Specificații](#)[Depanare](#)[↑ TOP](#)[↩ MAIN](#)[↑ ↺](#)

## ⚡ Instrucțiuni privind siguranța

[Simboluri privind siguranța](#)[Alimentare](#)[Instalare](#)[Utilizare și curățare](#)

### ▶ Simboluri privind siguranța

✖ Aveți grijă să urmați instrucțiunile de mai jos pentru a preveni producerea de accidente și deteriorarea produsului, datorită utilizării necorespunzătoare.



#### Avertisment

Nerespectarea indicațiilor însoțitoare poate provoca vătămări grave sau deces.



#### Atenționări

Nerespectarea indicațiilor însoțitoare poate conduce la vătămări corporale minore sau la pagube materiale.

[Simboluri privind siguranța](#)[Alimentare](#)[Instalare](#)[Utilizare și curățare](#)

### ▶ Alimentare




#### Avertisment



▶ Introduceți ștecherul astfel încât să fie bine fixat.

- Nerespectarea acestor indicații poate conduce la incendii.

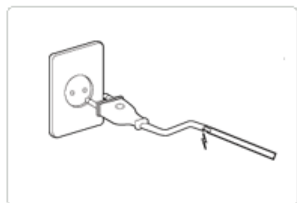


▶ Nu utilizați ștechere, cabluri sau prize deteriorate, deoarece pot conduce la electrocutare sau incendiu.



▶ Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude, deoarece riscați să vă electrocuțați.

▶ Nu conectați mai multe aparate la o singură priză, deoarece o priză supraîncălzită poate provoca incendii.

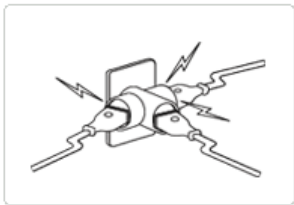

- ▶ **Nu utilizați forța pentru a trage cablul de alimentare. Nu amplasați obiecte grele pe cablul de alimentare, deoarece există pericolul de electrocutare sau de incendiu.**



- ▶ **Înainte de a muta produsul, aveți grijă să opriți alimentarea cu energie electrică și să deconectați cablul din priză. De asemenea, aveți grijă să deconectați cablurile de legătură de la celelalte dispozitive.**



- Mutând produsul fără a deconecta cablul de alimentare riscați să-l deteriorați, să vă electrocuțați sau să provocați un incendiu.

### **Atenționări**



- ▶ **Pentru a deconecta cablul de la priză, prindeți și trageți de ștecher. Dacă trageți de cablu s-ar putea să îl deteriorați.**

- Nerespectarea acestor indicații poate provoca incendii sau pornirea necorespunzătoare a produsului.




- ▶ **Înainte de a curăța produsul, asigurați-vă că ați deconectat cablul de alimentare.**

- Nerespectarea acestor indicații poate conduce la electrocutare sau incendiu.



- ▶ **Evitați prezența produsului în spații expuse la ulei, fum sau umezeală; nu trebuie montat în interiorul unui autovehicul.**

- Acest lucru poate cauza o funcționare defectuoasă a aparatului, șoc electric sau un incendiu.
- În mod special evitați să utilizați monitorul lângă apă sau în aer liber unde ar putea fi expus la intemperii.

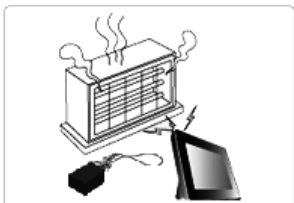

- ▶ **Nu instalați produsul lângă echipamente care se încălzesc.**

- Există riscul de incendii.

### **Simboluri privind siguranța**

#### **Alimentare**

#### **Instalare**


### **Utilizare și curățare**

#### **Instalare**


### **Avertisment**

- ▶ **Când instalați un produs pe un dulap sau un raft, nu lăsați partea din față a produsului să depășească limita acestuia.**

- Nerespectarea acestor indicații poate determina căderea produsului, fapt ce produce defectarea acestuia sau vătămarea corporală.

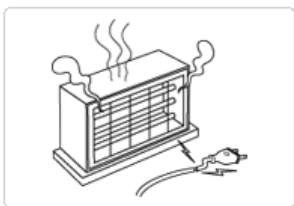

- ▶ **Nu amplasați cablul de alimentare în apropierea unei surse de căldură, deoarece acesta se poate topi, conducând la electrocutare sau incendiu.**

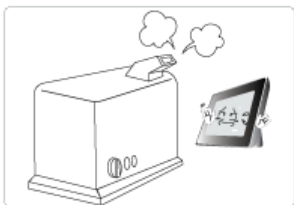

- ▶ **Nu instalați produsul în locuri expuse la grăsimi, fum, umezeală, apă sau apă de ploaie sau într-un vehicul.**
  - Contactul produsului cu oricare dintre aceste materiale poate conduce la electrocutare sau incendiu.




- ▶ **În caz de tunete sau fulgere, deconectați cablul de alimentare.**
  - Nerespectarea acestor indicații poate conduce la electrocutare sau incendiu.

## **Atenționări**



- ▶ **Când îl instalați, așezați produsul jos cu grijă.**
  - În caz contrar, riscați să deteriorați produsul sau să vă accidentați.

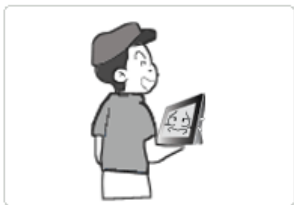

- ▶ **Nu scăpați produsul în timpul mutării acestuia, deoarece există riscul deteriorării produsului sau producerii de vătămări personale.**



- ▶ **Nu instalați produsul într-o locație aflată la îndemâna copiilor.**
  - Există pericolul ca produsul să cadă și să determine vătămări corporale.

## **Simboluri privind siguranța**

### **Alimentare**

### **Instalare**

## **Utilizare și curățare**

## **Utilizare și curățare**


## **Avertisment**

- ▶ **Nu introduceți obiecte metalice (de ex. furculițe, sârme sau burghie) sau obiecte inflamabile (de ex. hârtie sau chibrituri) în porturile din spatele produsului, deoarece există pericolul de electrocutare sau de incendiu.**

- Dacă produsul intră în contact cu apa sau cu altă substanță străină, opriți dispozitivul,



deconectați cablul de alimentare de al priză și contactați un **centru de service**.

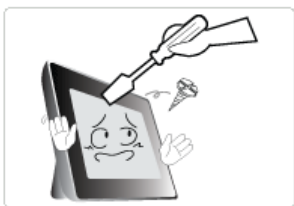

► **Nu demontați, reparați sau modificați produsul singuri.**


- Dacă produsul necesită lucrări de reparație, contactați un **centru de service**. Nerespectarea acestor indicații poate conduce la electrocutare sau incendiu.

**! Atenționări**



► **Dacă auziți un sunet ciudat, simțiți un miros de ars sau observați fum, deconectați imediat cablul de alimentare și contactați un centru de service.**

- Nerespectarea acestor indicații poate conduce la electrocutare sau incendiu.

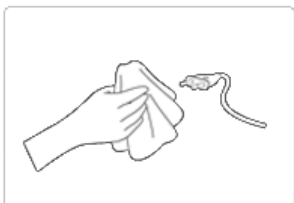


► **Îndepărtați întotdeauna praful și apa de pe știfturile și conexiunile ștecherului.**

- Nerespectarea acestor indicații poate conduce la electrocutare sau incendiu.



► **Înainte de a curăța produsul, deconectați ștecherul și utilizați o cârpă moale și uscată.**

- Nu utilizați nici un fel de substanțe chimice, precum benzen, alcool, diluant, insecticid, odorizant de cameră, lubrifiant, detergent sau ceară.

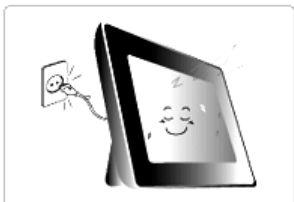

► **Deconectați cablul de alimentare dacă nu utilizați produsul pentru o perioadă îndelungată.**

- Praful în exces poate genera încălzirea sau aprinderea, ce conduc la electrocutare sau incendiu.



► **Dacă produsul trebuie instalat într-o locație anume, diferită de condițiile normale, consultați unul dintre inginerii noștri de service deoarece s-ar putea ca produsul să întâmpine probleme grave datorate mediului înconjurător.**

- Acest avertisment se referă la locațiile expuse prafului excesiv, substanțelor chimice, temperaturilor ridicate sau scăzute, umidității sau la cazul în care produsul este utilizat o perioadă lungă de timp, fără întrerupere.



► **Dacă a fost scăpat pe jos sau carcasa acestuia este avariată, opriți-l și deconectați ștecherul.**

- Utilizarea produsului fără a vă asigura că nu a fost avariata poate conduce la electrocutare și incendiu. Vă rugăm să contactați un **centru de service**.

**Casarea corectă a acestui produs**

(Echipamente electrice și electronice) - numai pentru Europa



Acest marcaj afișat pe produs sau în documentație indică faptul că acesta nu trebuie casat cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei sale de funcționare. Pentru a împiedica impactul negativ asupra mediului sau a sănătății omului, datorat aruncării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați produsul de alte tipuri de deșeuri și să îl reciclați în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul cu amănuntul din localitatea de unde au achiziționat acest produs sau agenția guvernamentală locală pentru a afla detalii despre locul și modalitatea în care pot preda acest articol pentru a fi reciclat ecologic.

Utilizatorii industriali trebuie să contacteze furnizorul și să verifice termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte deșeuri comerciale pentru casare.

---

**Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs**  
**- numai pentru Europa**

---



**(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)**

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.



## Digital Photo Frame

# SPF-105V

[Instrucțiuni privind siguranța](#)[Prezentare generală](#)[Conectare](#)[Utilizare](#)[Aplicații](#)[Specificații](#)[Depanare](#)[↑ TOP](#)[↶ MAIN](#)[↑ ↻](#)

## Prezentare generală

[| Caracteristici](#) | [Componente](#) | [Partea frontală](#) | [Partea posterioară](#) | [Partea laterală](#) |

### ► Caracteristici

- Q1 Extinderea memoriei încorporate folosind carduri de memorie. Vizualizare instantanee a imaginilor stocate.
- Q2 Funcție pentru muzică în fundal.
- Q3 Poate fi utilizată cu bateria o anumită perioadă de timp, fără a fi conectată la o priză electrică.
- Q4 Oferă o funcție Mini-Monitor.
- Q5 Design elegant
  - ♦ Un design elegant și de calitate, care permite utilizarea produsului ca obiect decorativ pe un birou sau o masă.
  - ♦ Un stativ rotativ care permite poziționarea verticală sau orizontală.

[| Caracteristici](#) | [Componente](#) | [Partea frontală](#) | [Partea posterioară](#) | [Partea laterală](#) |

Verificați dacă toate componentele sunt conținute în pachetul livrat.

Dacă lipsește ceva, contactați distribuitorul local de la care ați achiziționat produsul. Pentru articole opționale, contactați un [centru de service](#).

Nu utilizați alt adaptor de alimentare în afara celui livrat cu produsul.

### ► Componente



Ramă foto digitală  
(Culoarea și forma produsului pot varia în funcție de model.)

#### ➤ Manual



Inițiere rapidă



Garanție  
(Nu este disponibilă în toate țările)



Manual de utilizare

#### ➤ Cabluri



Cablu de alimentare



Cablu USB  
(Tip A-mini B)



Adaptor de alimentare

| [Caracteristici](#) | [Componente](#) | [Partea frontală](#) | [Partea posterioară](#) | [Partea laterală](#) |

## ▶ Partea frontală

✂ Culoarea și forma produsului pot varia în funcție de model.



✂ Acest produs are comenzi tactile. Dacă atingeți ușor un buton din partea dreaptă a produsului, LED-ul acestuia se va aprinde. Când LED-ul butonului este aprins, puteți opera meniul fiecărui buton.

- |   |                              |  |
|---|------------------------------|--|
| 1 | <b>[MENU] Butonul Meniu</b>  | Afișează fereastra de meniu în colțul din stânga-jos a ecranului.  |
| 2 | <b>[▲] Butonul Sus</b>       | Utilizat pentru deplasare în sus.  |
| 3 | <b>[◀] Butonul Stânga</b>    | Utilizat pentru deplasare la stânga.   |
| 4 | <b>[▶] Butonul Dreapta</b>   | Utilizat pentru deplasare la dreapta.  |
| 5 | <b>[▼] Butonul Jos</b>       | Utilizat pentru deplasare în jos.  |
| 6 | <b>[⏏] Butonul Enter</b>     | Utilizat pentru selectare.   |
| 7 | <b>[↶] Butonul Înapoi</b>    | Reveniți la meniul anterior.   |
| 8 | <b>[⏮] Butonul Diaporamă</b> | Redați sau întrerupeți diaporama.<br>✂ La redarea unei diaporame prin apăsarea butonului [⏮], sunt redată fotografiile din locația ultimei fotografii afișate. Dacă fotografiile aflate în locația ultimei fotografii afișate au fost îndepărtate, acestea sunt căutate automat și apoi redată într-o diaporamă. |

| [Caracteristici](#) | [Componente](#) | [Partea frontală](#) | [Partea posterioară](#) | [Partea laterală](#) |

## ▶ Partea posterioară

✂ Culoarea și forma produsului pot varia în funcție de model.





#### 1 Mufă de intrare CC

Conectați adaptorul de alimentare la această mufă.  
Conectați cablul de alimentare la mufa adaptorului.



#### 2 [ ] Buton de alimentare

Pornește sau oprește produsul.  
Mențineți apăsat butonul de alimentare timp de aproximativ 2 secunde.



#### 3 Stativ

Puteți utiliza produsul în poziție verticală sau orizontală folosind stativul rotativ.



#### 4 Suport pentru prevenirea alunecării

Menține produsul în poziție pe suprafețe alunecoase.



#### 5 Mufă pentru service

Aceasta este o mufă destinată exclusiv depanării produsului. Nu o utilizați în mod arbitrar.



#### 6 Blocare Kensington

Sistemul de blocare Kensington se utilizează pentru asigurarea fizică a sistemului atunci când acesta este utilizat într-un spațiu public. (Dispozitivul de blocare trebuie achiziționat separat.)

| [Caracteristici](#) | [Componente](#) | [Partea frontală](#) | [Partea posterioară](#) | [Partea laterală](#) |

### Partea laterală

✗ Culoarea și forma produsului pot varia în funcție de model.



#### 1 Difuzor

Puteți asculta sunetul fără a conecta un alt difuzor.



#### 2 Mufă pentru căști

Puteți asculta sunetul conectând o pereche de căști la produs.



#### 3 Slot pentru card de memorie

Vă permite să inserați un card de memorie opțional. (Este util numai pentru carduri SD/MS/CF)

##### 3-1 MEMORY CARD

##### 3-2 CF



#### 4 Conectați un PC sau un dispozitiv extern utilizând un cablu USB.

##### 4-1 Mufă Up stream

Conectați rama foto digitală la mufa USB a unui PC printr-un cablu USB.

✗

Pentru a conecta rama foto digitală la un PC prin mufa Up stream, utilizați cablul USB

(Tip A - mini B) livrat cu produsul.

**4-2 Mufă Down stream**

Conectați rama foto digitală la un dispozitiv de stocare compatibil USB.

Este interzisă utilizarea, copierea sau reproducerea integrală sau parțială a acestui manual fără permisiunea scrisă a Samsung Electronics.  
Conținutul acestui manual poate fi modificat fără preaviz.  
©2008 Toate drepturile rezervate, Samsung Electronics.

*Digital Photo Frame*



# Digital Photo Frame

## SPF-105V

[Instrucțiuni privind siguranța](#)
[Prezentare generală](#)
[Conectare](#)
[Utilizare](#)
[Aplicații](#)
[Specificații](#)
[Depanare](#)
[↑ TOP](#)
[↩ MAIN](#)
[↑ ↺](#)

## Conectare

[Alimentare](#)
[USB](#)
[Card de  
memorie](#)


### Conectarea cablului de alimentare



- 1 Conectați cablul adaptorului la mufa de alimentare din partea posterioară produsului.
- 2 Conectați cablul de alimentare la adaptor.
- 3 Conectați cablul de alimentare al produsului la o priză din apropiere.
- 4 Apăsați butonul [⏻] pentru a porni alimentarea.

[Alimentare](#)
[USB](#)
[Card de  
memorie](#)

### Conectarea prin USB

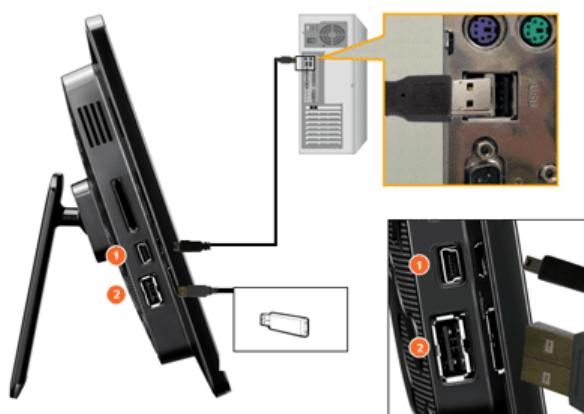

- 1 **Mufă Up stream** Utilizată pentru conectarea ramei foto digitale la PC.

✗ Când conectați rama foto digitală la PC prin intermediul unei mufe Up stream, utilizați cablul USB livrat cu produsul.

## 2 Mufă Down stream

Utilizată pentru conectarea unui dispozitiv extern cu USB la rama foto digitală.

- ✗ Este posibil ca unele dispozitive USB să nu accepte rama foto digitală.
- ✗ Acest produs nu acceptă cititoare de carduri USB. Sunt acceptate numai dispozitivele USB de stocare.
- ✗ Dispozitivele externe conectate la rama foto digitală nu sunt recunoscute de PC.
- ✗ Când conectați un dispozitiv extern la mufa Down stream, utilizați cablul USB livrat cu dispozitivul respectiv. (Pentru informații suplimentare în legătură cu dispozitivele externe și cablurile acestora, contactați un centru de service corespunzător.)
- ✗ Samsung nu își asumă nicio responsabilitate pentru defectarea dispozitivelor externe cauzată de utilizarea unui alt cablu în afara celor standard specificate pentru fiecare dispozitiv.
- ✗ Anumite produse externe au cabluri care nu sunt conforme cu standardele USB. Prin urmare, pot provoca defecțiuni.
- ✗ Dacă un dispozitiv extern de stocare nu funcționează corespunzător în momentul conectării la rama foto digitală, încercați să-l conectați la PC. Dacă nu funcționează normal nici când este conectat la PC, contactați un centru de service pentru dispozitivul respectiv sau pentru PC.



A Conectați la mufa Up stream a ramei foto digitale.


B Conectați mufa USB a PC-ului.

## Structura de foldere

Când conectați acest produs la computerul dvs., este afișat ca un disc amovibil (E:), ca în figura de mai jos.

Puteți salva și reda toate fișierele video și muzicale în folderele următoare.

De asemenea, puteți adăuga și șterge foldere după cum este necesar. (Totuși, dacă ștergeți următoarele foldere prestabilite, acestea sunt create automat la următoarea pornire a produsului.)

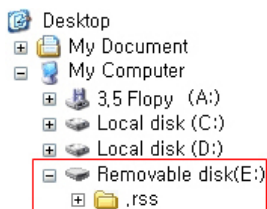

01 .rss

Doar fotografiile din Web Photos (fotografii din RSS) care corespund spațiului liber din memoria internă sunt salvate. Dacă un utilizator copiază fotografii de pe PC în folderul .rss, rama foto nu va afișa fotografiile.

✗ Capacitatea acestui produs este de 64 MB.

În cazul depășirii capacității, nu vor mai putea fi stocate alte fișiere.

✗ Nu opriți produsul în timpul salvării, redării sau ștergerii unui fișier.

✗ Numele de volum corespunzător discului amovibil (de exemplu E:, F:, G:) poate diferi în funcție de mediul computerului.

| Alimentare |

USB

| Card de  
memorie |

## Conectarea unui card de memorie



**1 MEMORY CARD** **2 CF** Glisați cardul în direcția indicată pe partea superioară a acestuia.

✘ Scoaterea cardului de memorie în timp ce redați fișiere MP3, filme sau fotografii poate determina produsul să nu mai funcționeze normal. În acest caz, opriți și reporniți produsul.

Este interzisă utilizarea, copierea sau reproducerea integrală sau parțială a acestui manual fără permisiunea scrisă a Samsung Electronics. Conținutul acestui manual poate fi modificat fără preaviz. ©2008 Toate drepturile rezervate. Samsung Electronics.

*Digital Photo Frame*



# Digital Photo Frame

## SPF-105V

[Instrucțiuni privind siguranța](#)
[Prezentare generală](#)
[Conectare](#)
[Utilizare](#)
[Aplicații](#)
[Specificații](#)
[Depanare](#)
[↑ TOP](#)
[↩ MAIN](#)
[↑ ↺](#)

## Utilizare

✘ Dacă niciun buton nu este apăsat timp de zece (10) minute, este activat modul Slideshow sau Clock. Totuși, dacă este redat un fișier muzical, modul Clock este activat și numele respectivului fișier muzical este afișat. Puteți comuta la modul Clock chiar dacă filmul este întrerupt. În anumite cazuri, puteți comuta la ecranul Movie List.

✘ Acest produs are comenzi tactile. Dacă atingeți ușor un buton din partea dreaptă a produsului, LED-ul acestuia se va aprinde. Când LED-ul butonului este aprins, puteți opera meniul fiecărui buton.

[Ghidul  
utilizatorului](#)
[Photo](#)
[Music](#)
[Movie](#)
[Clock &  
Alarm](#)
[Settings](#)

## Ghidul utilizatorului

### Butoane

Meniu	Descriere
<b>MENU</b>	Accesează sau părăsește un meniu. Mențineți apăsat butonul MENU mai mult de cinci (5) secunde. Toate LED-urile butoanelor vor clipi de două ori și funcția de blocare a butoanelor va fi activată. Pentru a dezactiva funcția de blocare a butoanelor, mențineți din nou apăsat butonul MENU mai mult de cinci (5) secunde.
▲, ▼, ◀, ▶	Parcurge elementele și reglează valorile.
	Selectează o funcție.
	Revine la ecranul anterior. ✘ Mențineți apăsat acest buton timp de cinci (5) secunde pentru a reveni la ecranul principal.
	Redă sau întrerupe o diaporamă. La redarea unei diaporame prin apăsarea butonului , sunt redate fotografiile din locația ultimei fotografii afișate. Dacă fotografiile aflate în locația ultimei fotografii afișate au fost îndepărtate, acestea sunt căutate automat și apoi redate într-o diaporamă.

### Indicațiile de stare de pe ecran

Afișaj	Descriere
	Acest indicator este afișat în mod diferit, în funcție de intensitatea semnalului în cazul conectării la o rețea. Dacă produsul nu este conectat la nicio rețea, se afișează .
	Se afișează când un PC este conectat sau când există un PC la care poate fi conectat produsul.
	Pictograma apare doar când v-ați conectat la rețea și este disponibilă o conexiune la Internet. Puteți vizualiza fotografii RSS doar când pictograma este afișată.
	Acest indicator este afișat când este conectat un dispozitiv USB.
	Acest indicator este afișat când este conectat un card de memorie SD/MS.
	Acest indicator este afișat când este conectat un card de memorie CF.

### Indicatori pentru baterie

Afișaj

Descriere



Este afișat când bateria este utilizată având cablul de alimentare conectat și bateria este în curs de încărcare.



Este afișat când bateria este încărcată complet și cablul de alimentare este conectat.



Este afișat când bateria este încărcată complet.



Este afișat când s-a consumat aproximativ 25% din energia bateriei.



Este afișat când s-a consumat aproximativ 50% din energia bateriei.



Este afișat când s-a consumat aproximativ 75% din energia bateriei.



Este afișat când s-a consumat aproximativ 95% din energia bateriei. Când apare acest indicator, ecranul trece automat la ecranul principal și pictograma pentru baterie descărcată clipește în centrul ecranului, iar alimentarea este oprită. În timp ce pictograma pentru baterie descărcată clipește, nu puteți accesa niciun submeniu.

- ✗ Încărcarea completă a bateriei durează aproximativ (2) ore când este descărcată complet. (Dacă încărcați bateria în timpul redării unui film, durata de încărcare va crește.)
- ✗ Când bateria este încărcată complet, redarea unui film poate continua aproximativ treizeci (30) de minute, iar redarea unei diaporame patruzeci (40) de minute în starea implicită (volum 70, luminozitate 70).
- ✗ Timpul de utilizare a bateriei poate diferi în funcție de setări (luminozitate, volum etc.).
- ✗ Când bateria internă este încărcată completă și adaptorul de alimentare este deconectat mai mult de 3 zile, bateria se va descărca. Dacă bateria internă este descărcată complet, vă rugăm să conectați adaptorul de alimentare pentru a o reîncărca și setați din nou ora.
- ✗ Durata de viață a bateriei scade pe măsură ce timpul de utilizare a produsului crește.
- ✗ Bateria reîncărcabilă integrată în acest produs nu poate fi înlocuită de utilizator. Pentru informații legate de înlocuirea bateriei, vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de service.

**Ghidul  
utilizatorului**

**Photo**

**Music**

**Movie**

**Clock &  
Alarm**

**Settings**

**Photos**

#### **La selectarea unui folder**



- ✗ Dacă apăsați butonul Menu, meniul elementului selectat este afișat pe ecran.

#### **Meniu**

Open	Deschide folderul selectat.
Copy	Copiază folderul selectat.
Delete	Șterge folderul selectat.

#### **Descriere**

#### **Meniul afișat la selectarea unei miniaturi.**



✘ Dacă apăsați butonul Menu, meniul elementului selectat este afișat pe ecran.

Meniu	Submeniu Descriere
Start Slideshow	Redă sau întrerupe o diaporamă.
Copy	Copiază fișierul selectat pe un alt dispozitiv de stocare. ✘ Trebuie conectat cel puțin un dispozitiv de stocare.
Copy All Files	Copiază toate fișierele pe un alt dispozitiv de stocare. ✘ Trebuie conectat cel puțin un dispozitiv de stocare.
Delete	Șterge fișierul selectat.
Delete All Files	Șterge toate fișierele.
Set as Background	Setează imaginea selectată ca fundal pentru ecranul principal. În acest moment, modul selectat pentru fundal este comutat automat la Custom.

✘ La copierea unei fotografii dintr-un dispozitiv de stocare extern (SD/MS, memorie USB) în memoria ramei, dacă opțiunea [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] este setată la [Resized], dimensiunea (calitatea ecranului) fotografiei este redusă automat înainte de salvare, pentru a încăpea pe ecranul ramei dvs. foto digitale, iar EXIF (informațiile despre cameră) salvate în fotografie sunt eliminate. În consecință, asigurați-vă că folosiți în rama foto digitală numai fotografii salvate în memoria acesteia.

✘ Copierea mai multor fișiere simultan poate dura un timp îndelungat.

#### ➡ Meniul afișat la selectarea unei miniaturi (PC, RSS).



✘ Dacă apăsați butonul Menu, meniul elementului selectat este afișat pe ecran.

Meniu	Submeniu Descriere
Start Slideshow	Redă sau întrerupe o diaporamă.
Copy	Copiază fișierul selectat pe un alt dispozitiv de stocare. ✘ Trebuie conectat cel puțin un dispozitiv de stocare.
Copy All Files	Copiază toate fișierele pe un alt dispozitiv de stocare. ✘ Trebuie conectat cel puțin un dispozitiv de stocare.
Set as Background	Setează imaginea selectată ca fundal pentru ecranul principal. În acest moment, modul selectat pentru fundal este comutat automat la Custom.  ♦ <a href="#">All Photos</a> , <a href="#">Folder</a> , <a href="#">Playlist</a> , <a href="#">Tags</a> , <a href="#">Dates</a> , <a href="#">Rating</a>
Browsing Mode	Selectează categoria în funcție de care să fie aranjate fotografiile. ✘ Meniul [Browsing Mode] este afișat numai pe un PC. Submeniurile modurilor sunt specifice fiecărui mod.

#### ➡ Meniul Slideshow





✕ Acest produs poate accepta doar până la 4.000 de imagini. Dacă sunt mai mult de 4.000 de imagini, diaporama nu va fi redată pentru imaginile rămase.

Meniu	Submeniu	Meniu detaliat
Descriere		
Stop Slideshow	Întrerupe sau reia diaporama.	
	Slideshow Effect	♦ No Effect, Fade, Wipe, Slide, Blind, Checker, Box In/Out, Cross Comb, Silk, Circle, Wheel, Diamond, Plus, UnCover, Stairs, Random
	Selectează un efect de redare.	
	Speed	♦ Fast, Normal, Slow
	Selectează o viteză de redare.	
Slideshow Settings	Mode	♦ All photos, Photos in Folder, Shuffle all photos, Shuffle photos in Folder, Repeat one photo
	Selectează modul de redare.	
	✕ Această opțiune nu este disponibilă în timpul unei diaporame cu fotografii de pe PC sau RSS.	
	Display Clock	♦ Off, On
	Selectează dacă să se afișeze simultan diaporama și ora curentă.	
Brightness	♦ 0~100	
	Puteți regla luminozitatea.	
Rotation	Puteți roti ecranul monitorului la 90°, 180° și 270°.	
	♦ Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen	
	Puteți selecta cum să fie ajustată dimensiunea fotografiilor la afișarea lor pe ecran.	
	Original Fit - Când dimensiunea fotografiei este mai mare decât dimensiunea ecranului, aceasta este potrivită la dimensiunea ecranului.	
Screen ratio	Auto Fit - Fotografiile sunt potrivite la dimensiunea ecranului. Este posibil să se decupeze o porțiune orizontală sau verticală din fotografie, însă nu se produc distorsiuni.	
	Fit to Width - Fotografiile sunt potrivite la lățimea ecranului. Este posibil să se decupeze o porțiune orizontală sau verticală din fotografie, însă nu se produc distorsiuni.	
	Fit to Screen - Fotografiile sunt ajustate la o rezoluție de 1024*600. (Imaginea poate fi distorsionată)	
Delete	Șterge o fotografie afișată în diaporamă.	
	✕ Această opțiune nu este disponibilă în timpul unei diaporame cu fotografii de pe PC sau RSS.	
Set as Background	Setează imaginea selectată curent ca fundal pentru ecranul principal.	
	♦ On, Off, Music Settings	
	Selectați [On] din [Background Music].	
	Apoi selectați [Music Settings] din [Background Music] apăsând butonul MENU și selectați un fișier muzical stocat în memoria ramei sau pe un dispozitiv extern de memorie conectat.	
Background Music	Când produsul este utilizat prima dată, fișierele muzicale încorporate sunt utilizate ca muzică de fundal.	
	La redarea următoarei diaporame utilizând butonul [Slideshow], ultimul fișier muzical redat în fundal va fi redat ca muzică de fundal.	
	(Prioritatea locațiilor fișierelor muzicale redade ca muzică de fundal este: "Locația ultimului fișier muzical redat în fundal > [Frame Memory] > [USB] > [SD/MS]" .	

## ➤ Funcții directe

Meniu	Descriere
MENU	Deschide meniul OSD și iese din meniu.
►	Redă fișierul următor.



Redă fișierul anterior.



Reglează volumul.



Redă sau întrerupe o diaporamă.

[Ghidul  
utilizatorului](#)

[Photo](#)

[Music](#)

[Movie](#)

[Clock &  
Alarm](#)

[Settings](#)

## Music

### Meniul afișat la selectarea unei liste.



✗ Dacă apăsați butonul Menu, meniul elementului selectat este afișat pe ecran.

Meniu	Submeniu Descriere
Play Music	Redă un fișier.
Play Mode	All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music
Copy	Selectează modul de redare.
Copy All Files	Copiază fișierul selectat pe un alt dispozitiv de stocare. ✗ Trebuie conectat cel puțin un dispozitiv de stocare.
Delete	Copiază toate fișierele pe un alt dispozitiv de stocare. ✗ Trebuie conectat cel puțin un dispozitiv de stocare.
Delete All Files	Șterge fișierul selectat.
	Șterge toate fișierele.

### Meniul afișat în timpul redării muzicii.



✗ Dacă apăsați butonul Menu, meniul elementului selectat este afișat pe ecran.

✗ Dacă fișierul MP3 este codificat prin VBR, informațiile despre timpul total de redare pot fi diferite. (VBR : Variable Bit Rate)

**Meniu**

**Submeniu  
Descriere**

Play Mode

♦ [All musics](#), [Music in Folder](#), [Shuffle all musics](#), [Shuffle music in Folder](#), [Repeat one music](#)

Selectează modul de redare.

## ➤ Funcții directe

### Meniu

### Descriere

#### MENU

Deschide meniul OSD și iese din meniu.



Redă fișierul următor.

Dacă mențineți butonul apăsat o perioadă lungă de timp, este activată funcția Fast Forward.



Redă fișierul anterior.

Dacă mențineți butonul apăsat o perioadă lungă de timp, este activată funcția Fast Rewind.



Reglează volumul.



Redă sau întrerupe un fișier.



Pornire prezentare de diapozitive.

[Ghidul  
utilizatorului](#)

[Photo](#)

[Music](#)

[Movie](#)

[Clock &  
Alarm](#)

[Settings](#)

## 🎬 Movies

### ➤ Meniul afișat la selectarea unei liste.



✗ Dacă apăsați butonul Menu, meniul elementului selectat este afișat pe ecran.

### Meniu

### Submeniu

### Descriere

Play Movie

Redă un fișier.

Play Mode

♦ [All movies](#), [Movies in Folder](#), [Shuffle all movies](#), [Shuffle movies in Folder](#), [Repeat one movie](#)

Selectează modul de redare.

Copy

Copiază fișierul selectat pe un alt dispozitiv de stocare.

✗ Trebuie conectat cel puțin un dispozitiv de stocare.

Copy All Files

Copiază toate fișierele pe un alt dispozitiv de stocare.

✗ Trebuie conectat cel puțin un dispozitiv de stocare.

Delete

Șterge fișierul selectat.

Delete All Files

Șterge toate fișierele.

### ➤ Meniul afișat în timpul redării unui film.



✕ Dacă apăsați butonul Menu, meniul elementului selectat este afișat pe ecran.

Meniu	Submeniu
	<b>Descriere</b>
Play Mode	<p>♦ <a href="#">All movies</a>, <a href="#">Movies in Folder</a>, <a href="#">Shuffle all movies</a>, <a href="#">Shuffle movies in Folder</a>, <a href="#">Repeat one movie</a></p> <p>Selectează modul de redare.</p>
Brightness	<p>♦ <a href="#">0~100</a></p> <p>Puteți regla luminozitatea.</p>

## Funcții directe

Meniu	Descriere
<b>MENU</b>	Deschide meniul OSD și iese din meniu.
	Redă fișierul următor. Dacă mențineți butonul apăsat o perioadă lungă de timp, este activată funcția Fast Forward.
	Redă fișierul anterior. Dacă mențineți butonul apăsat o perioadă lungă de timp, este activată funcția Fast Rewind.
	Reglează volumul.
	Redă sau întrerupe un fișier.
	Pornire prezentare de diapositive.

[Ghidul  
utilizatorului](#)

[Photo](#)

[Music](#)

[Movie](#)

[Clock &  
Alarm](#)

[Settings](#)

## Clock & Alarm



Meniu	Submeniu	Meniu detaliat
		<b>Descriere</b>
Date and Time	♦ <a href="#">Month</a> , <a href="#">Day</a> , <a href="#">Year</a> , <a href="#">Hours</a> , <a href="#">Minutes</a> , <a href="#">am/pm</a> (când Time Format este setat la 12 Hours). <a href="#">Month</a> , <a href="#">Day</a> , <a href="#">Year</a> , <a href="#">Hours</a> , <a href="#">Minutes</a> (când Time Format este setat la 24 Hours).	
	Setează data și ora.	
Time Zone	Puteți selecta un fus orar.	

Daylight Saving Time	♦ <a href="#">Off, On</a>	
	Puteți activa sau dezactiva ora de vară.	
Internet Time Update	♦ <a href="#">Auto, Manual, Update Time Now</a>	
	<p>Selecțați dacă ora sistemului ramei foto digitale să fie actualizată cu informațiile despre oră primite prin Internet.</p> <p>♦ <a href="#">12 Hours, 24 Hours</a></p>	
Time Format	<p>Pentru Time Format, puteți selecta 12 Hours sau 24 Hours.</p> <p>Dacă este selectat formatul de 24 de ore, nu poate fi selectată opțiunea am/pm.</p>	
Date Format	♦ <a href="#">YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY</a>	
Clock Type	Puteți selecta formatul în care să fie afișată data.	
	♦ <a href="#">Analog, Digital, Clock &amp; Calendar</a>	
Alarm	Puteți selecta tipul ceasului.	
	Activation	♦ <a href="#">Yes, No</a>
	Set time	♦ <a href="#">Manual, After 10min, After 20min, After 30min.</a>
	Hours	♦ <a href="#">1~12</a>
	Minutes	♦ <a href="#">00~59</a>
	am/pm	♦ <a href="#">am, pm</a>
	Repeat	♦ <a href="#">Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday</a>
	Sound	♦ <a href="#">Sound 1, Sound 2, Sound 3</a>
	Volume	♦ <a href="#">0~100</a>
	Puteți seta o alarmă.	

Settings

Settings



Meniu	Submeniu	Meniu detaliat
		Descriere
Network	Network Settings	Setează rețeaua. Informațiile despre rețea pe care le setați sunt afișate în partea de jos.
	Proxy Required	♦ <a href="#">Yes, No</a>
	Puteți seta dacă să se utilizeze un server proxy.	
	Language	♦ <a href="#">English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語, 한국어</a>
Puteți selecta limba pentru produs.		
	Brightness	♦ <a href="#">0~100</a>

Reglează luminozitatea ecranului.

Auto Rotation ♦ Off, On

Off: Dacă amplasați rama pe muchie în timpul unei diaporame, deși senzorul detectează modificarea, imaginea nu se rotește.

On: Dacă amplasați rama pe muchie, senzorul detectează modificarea și rotește automat imaginea.

Button Sound ♦ Off, Low, Medium, High

Puteți activa sau dezactiva sunetele emise la operarea butoanelor produsului.

Options

Volume ♦ 0~100

Reglează volumul.

Frame Memory Copy ♦ Original Size, Resized

La copierea unei fotografii dintr-un dispozitiv de stocare extern (SD/MS, memorie USB) în memoria ramei, dacă opțiunea [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] este setată la [Resized], dimensiunea (calitatea ecranului) fotografiei este redusă automat înainte de salvare, pentru a putea încăpea pe ecranul ramei dvs. foto digitale, iar EXIF (informațiile despre cameră) salvate în fotografie sunt eliminate. În consecință, asigurați-vă că folosiți în rama foto digitală numai fotografii salvate în memoria acesteia.

Starting Mode ♦ Home, Last Mode, Slideshow

Puteți selecta primul ecran care să fie afișat la pornirea alimentării.

Screen Saver ♦ Slideshow, Clock

Puteți selecta tipul economizorului de ecran.

Dacă niciun buton nu este apăsat timp de zece (10) minute, economizorul de ecran este activat.

OSD Color Theme ♦ Violet Style, Blue Style, Green Style, Orange Style

Puteți selecta o temă cromatică pentru fundalul meniului.

Tema color implicită este Blue Style.

Preferences

Home Background ♦ Default, Custom

Puteți seta fundalul ecranului pentru meniul principal.

Auto Picture On/Off ♦ Activation, Hours, Minutes, am/pm, Repeat

Când se ajunge la [Off Time], celelalte operații sunt oprite și ecranul este stins. Când se ajunge la [On Time], ecranul este aprins, iar starea de funcționare anterioară este reluată.

Dacă ecranul este stins înainte de a se ajunge la [Off Time], apăsați orice buton cu excepția celui pentru alimentare pentru a afișa din nou ecranul.

✂ Dacă produsul este utilizat ca Mini-Monitor sau dispozitiv de stocare în masă conectat la PC printr-un cablu USB, ecranul nu va fi dezactivat chiar dacă se ajunge la Off Time.

Firmware Update Puteți actualiza produsul utilizând o unitate de memorie USB sau un card de memorie (SD/MS).

Pentru cel mai recent fișier de firmware, vizitați [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

Update/Reset

Reset Settings ♦ Yes, No

Inițializează setările, cu excepția orei și a setărilor rețelei.

Product Information ♦ Model, Firmware Version, Copyright

Puteți consulta informații despre produs.

## Web Configuration

01 Conectați-vă la adresa (URL) din elementul [Web Configuration Address] aflat în pagina [Settings]-[Network] a ramei foto digitale, utilizând Internet Explorer.

02 Dacă sunteți conectat, va fi afișată pagina de întâmpinare. Introduceți parola din elementul [Web Configuration Password] aflat în pagina [Settings]-[Network] a ramei foto digitale în elementul [Password] din pagina de întâmpinare. Apoi faceți clic pe butonul [sign in].

### Meniul superior

#### Submeniu

#### Descriere

♦ Password

Welcome

Introduceți parola afișată în Management Password.  
Activează modul care face distincție între majuscule/minuscule.

♦ Now Playing

Photo Frame

Puteți monitoriza fotografiile afișate concomitent în diaporamă.

♦ Loading Photos from Photo Feeds

Web Photos

Puteți introduce sau elimina adresa pentru a primi fotografii de pe un site Web prin intermediul unei

conexiuni fără fir.

Pe această pagină puteți înregistra URL-ul unui site Web pentru a vedea fotografiile din RSS Feeds.

Storage	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ <a href="#">Loading Photos from Photo Feeds</a></li></ul> <p>Puteți verifica dimensiunea fotografiilor de la adresele listate în Web Photos.</p>
Settings	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ <a href="#">Basic, Administrator Password, Date and Time, Network Settings</a></li></ul> <p>Puteți introduce și modifica numele produsului, parola administratorului, ora și serverul proxy de rețea etc.</p>
Help	<p>Afișează secțiunea de asistență pentru Samsung Photo Frame Web Configuration.</p>

Este interzisă utilizarea, copierea sau reproducerea integrală sau parțială a acestui manual fără permisiunea scrisă a Samsung Electronics.  
Conținutul acestui manual poate fi modificat fără preaviz.  
©2008 Toate drepturile rezervate. Samsung Electronics.

*Digital Photo Frame*

SAMSUNG



## Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ **SPF-105V**

[Instrucțiuni privind siguranța](#) [Prezentare generală](#) [Conectare](#) [Utilizare](#) [Aplicații](#) [Specificații](#) [Depanare](#)

### Aplicații

↑ TOP

↑ MAIN

↑ ↺

#### ▶ Setări inițiale

▶ Setări pentru partajarea fotografiilor pe PC - Configurarea Windows Vista

▶ Setări pentru partajarea fotografiilor pe PC - Configurarea ramei foto

▶ Vizualizarea fotografiilor prin RSS

▶ Configurarea opțiunilor Rating și Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) pentru fotografiile de pe un PC

▶ Doresc să actualizez firmware-ul.

▶ Doresc să mă conectez la un monitor cu programul Mini-Monitor.

#### ▶ Setări inițiale

✕ Pentru a folosi funcția de partajare wireless oferită cu acest produs, trebuie ca pe computer să ruleze Windows Vista și trebuie să aveți un punct de acces (AP) LAN wireless în apropiere.

##### Windows XP

01

Trebuie instalat **Windows Media Player 11** sau o versiune ulterioară.

02

**Digital Image Library Starter Edition (DISE)**

: Acest program vă permite să modificați calificativul fotografiilor de pe rama dvs. foto digitală prin intermediul PC-ului.

03

Recomandări la utilizarea ramei foto digitale: Internet Explorer 7.0 sau o versiune ulterioară

#### 1. Choose Your Language



Activați rama foto digitală și selectați o limbă.  
Puteți schimba limba în meniul Settings -> Language.

#### 2. Use Wi-Fi network?



Selectați dacă utilizați o rețea.

#### 3. Choose your Access Point





Este afișată lista punctelor de acces.

Selecționați identificatorul SSID la care doriți să vă conectați din ecranul [Choose your Access Point]. Dacă identificatorul SSID la care doriți să vă conectați nu este afișat, reîmprospătați lista SSID apăsând [Refresh] și apoi selecționați identificatorul SSID.

#### 4. Choose Computer



Este afișată lista computerelor. Dacă PC-ul la care doriți să vă conectați nu este afișat, reîmprospătați lista de PC-uri apăsând [Refresh] și apoi selecționați computerul.

#### 5. Finish



Rețeaua și PC-ul selectate sunt afișate.

După finalizarea operației, puteți selecta un meniu.

✂ Asigurați-vă că setările sunt configurate conform indicațiilor de mai jos.

În caz contrar, s-ar putea ca PC-ul dvs. să nu fie afișat în listă sau să nu puteți să vă conectați la acesta.

- În Vista, selecționați Control Panel > Network and Sharing Center > Customize. Verificați dacă Location type este setat pe Private.
- Selecționați Digital Photo Frame din lista Windows Media Player > Library > Media Sharing. Verificați dacă este setată pe Allow.

### Setări pentru partajarea fotografiilor pe PC - Configurarea Windows Vista

#### 01 Adăugarea fotografiilor în bibliotecă



01 Rulați Windows Media Player.


02 Faceți clic pe fila [Library] din partea de sus.




03 Faceți clic pe [Add To Library] din fila [Library].



04 În fereastra [Add To Library], selectați [My personal folders] din secțiunea [Select the folders to monitor] și selectați folderul cu fotografii, apoi faceți clic pe [Add].

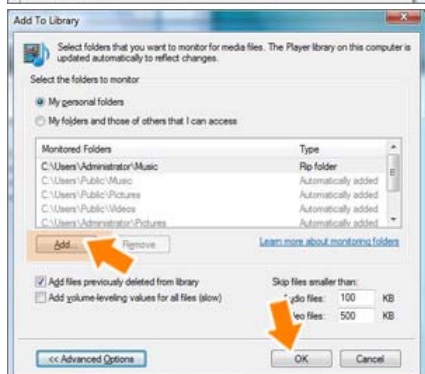

Selectați folderul pe care doriți să îl partajați și faceți clic pe [OK] pentru a-l adăuga.

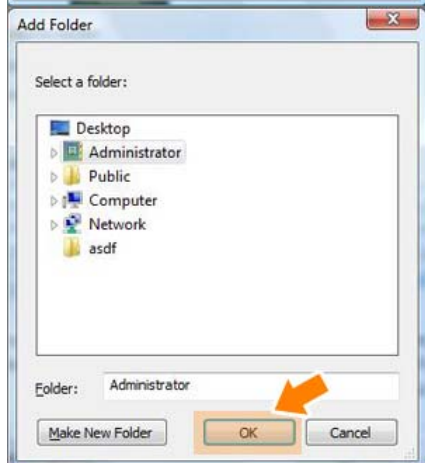


05 Când faceți clic pe [OK], fereastra [Add To Library] se închide și este afișată fereastra [Add to Library by Searching Computer]. Așteptați până la finalizarea operației, apoi faceți clic pe [Close].




## 02 Verificarea fotografiilor partajate

01 În Windows Media Player, setați la [Picture] opțiunea Category, de sub simbolul [🔍] din partea stângă sus.

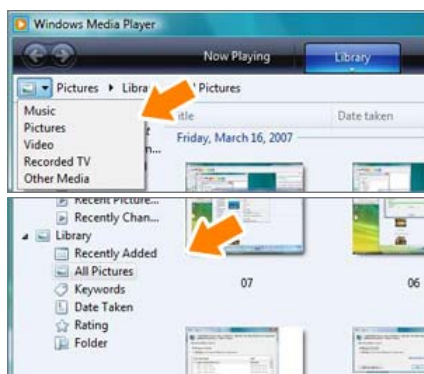

- 02 În [Library], selectați Recently added, All Pictures, Keywords, Date Taken, Rating sau Folder settings și verificați dacă fotografiile adăugate se află în bibliotecă.

03 Setările de partajare pentru opțiunea Accepting Connections a ramei foto.

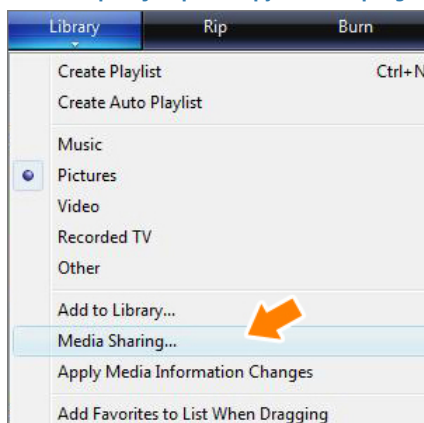

- 01 În fila [Library] faceți clic pe [Media Sharing].



- 02 În fereastra [Media Sharing] bifați caseta [Share my media] din [Sharing settings].



- 03 Dacă în fereastra [Media Sharing] nu este afișat mesajul [Available device], treceți la punctul 4. Dacă mesajul este afișat, treceți la punctul 5.


- 04 Faceți clic pe [Networking], din fereastra [Media Sharing] și verificați dacă rețeaua curentă este setată pe [Private network]. În caz contrar, setați-o pe [Private Network].




05 Dacă rețeaua este setată pe Private network, în fereastra [Media Sharing] sunt afișate lista [Available Device] și butonul [Settings].



06 În fereastra [Media Sharing], faceți clic pe [Settings]. Este afișată fereastra [Media Sharing-Default Settings].

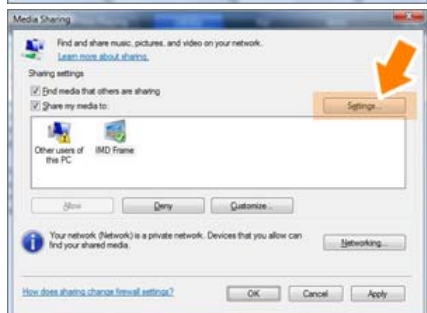

07 În fereastra [Media Sharing-Default Settings], setați opțiunea [Media Type] pe [Picture], iar [Star ratings] și [Parental ratings] pe [All ratings] sau pe o valoare din secțiunea [Default Settings]. Dacă doriți să adăugați un dispozitiv sau un calculator care să se conecteze automat la lista bibliotecii, bifați caseta [Add new devices and computers automatically].

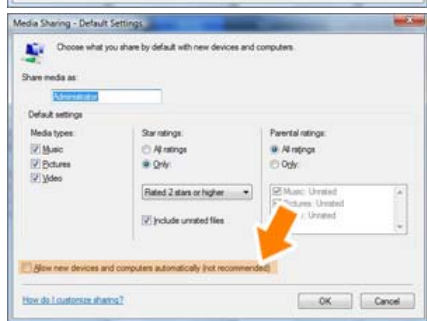

✗ Prin opțiunea de partajare cu PC-ul pot fi transmise numai fotografii.

## Setări pentru partajarea fotografiilor pe PC - Configurarea ramei foto

### 01 Verificarea conexiunilor de rețea



01 Verificați dacă pictograma de rețea este afișată în partea stângă sus a ecranului principal.



02 Dacă pictograma de rețea este afișată, treceți la secțiunea **Verificarea conexiunilor calculatorului** descrisă mai jos. Dacă nu este afișată, accesați [Settings]-[Network]-[Network Settings].

※ SSID : Service Set Identifier

03 Selectați identificatorul SSID la care doriți să vă conectați din ecranul [Choose your Access Point]. Dacă identificatorul SSID la care doriți să vă conectați nu este afișat, reîmprospătați lista SSID apăsând [Refresh] și apoi selectați identificatorul SSID.

Dacă faceți această selecție când identificatorul SSID este criptat, va fi afișată o fereastră pentru introducerea parolei. Nu vă puteți conecta la rețea decât dacă introduceți parola corectă.

## 02 Verificarea conexiunilor computerului




01 Este afișată lista computerelor. Dacă PC-ul la care doriți să vă conectați nu este afișat, reîmprospătați lista de PC-uri apăsând [Refresh] și apoi selectați computerul.

02 Rețeaua și computerul configurate sunt afișate. După afișarea ferestrei de finalizare, puteți selecta un meniu.

## Vizualizarea fotografiilor prin RSS

### 01 Configurația Web

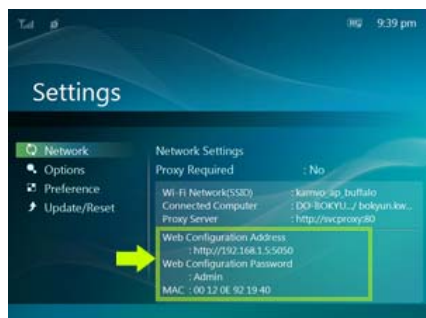

01 Conectați-vă la adresa (URL) din elementul [Web Configuration Address] aflat în pagina [Settings]-[Network] a ramei foto digitale, utilizând Internet Explorer.





- 02 Dacă sunteți conectat, va fi afișată pagina de întâmpinare. Introduceți parola din elementul [Remote Configuration Password] aflat în pagina [Settings]-[Network] a ramei foto digitale în elementul [Password] din pagina de întâmpinare. Apoi faceți clic pe butonul [sign in].

✘ Puteți modifica parola (prestabilită: Admin) în meniul Settings din pagina Samsung Photo Frame Web Configuration.



- 03 Introduceți adresa copiată în caseta RSS care apare când selectați [Web Photos]-[Photo Feeds] și apoi faceți clic pe butonul [Add] pentru a adăuga fotografia.

Ce este o Adresă RSS?

Este adresa care apare în caseta pentru adrese a paginii web (XML) afișată când faceți clic pe pictograma FEED a unui sit de servicii RSS pe care sunt încărcate fotografii.

## 02 Verificarea pe rama foto digitală a fotografiilor din pagina RSS



- 01 În ecranul principal al ramei foto digitale, accesați [Web Photo]-[RSS and Web Feeds]. Va fi afișată lista conexiunilor adăugate la configurația Web.

- 02 Selectați o conexiune din listă. În partea dreaptă vor fi afișate miniaturile fotografiilor primite prin conexiunea selectată.


## Configurarea opțiunilor Rating și Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) pentru fotografiile de pe un PC

### 01 Windows VISTA



- 01 Faceți clic pe Start - Toate programele - Windows Photo Gallery pentru a lansa Windows Photo Gallery.
- 02 Dacă selectați Info din partea superioară a ecranului Windows Photo Gallery, va apărea în partea dreaptă panoul cu informații despre fotografie.
- 03 Selectați o fotografie și modificați opțiunile Rating sau Tags din panoul de informații aflat în partea dreaptă.

### 02 Windows XP



- 01 Faceți clic pe Start - Toate programele - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.

- 02 Va apărea fereastra Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.
- 03 Selectați o fotografie și configurați opțiunile Rating și Labels pentru fotografia selectată în partea inferioară a ecranului.

## Doresc să actualizez firmware-ul.

### 01 Pregătiri

- 01 Ramă foto digitală
- 02 Fișier firmware actualizat
- 03 Card USB de memorie sau dispozitive externe de memorie(SD/MS).
- ✘ Vizitați [www.samsung.com](http://www.samsung.com) pentru cea mai nouă actualizare firmware.

### 02 Conectați cardul de memorie USB la PC

- 01 Dacă sunteți pregătiți, conectați cardul USB la PC.
- 02 Copiați pe cardul de memorie USB fișierul firmware actualizat pe care l-ați descărcat
- ✘ (Aveți grijă să copiați actualizarea firmware în directorul sursă.)

### 03 Conectați cardul de memorie USB la rama foto digitală

- 01 Deconectați cardul USB de la PC și conectați-l la rama foto digitală.
- ✘ Dacă rama foto digitală este oprită, porniți-o.

### 04 Actualizarea

- 01 Selectați [Firmware Update] din pagina [Settings]-[Update/Reset].



- 02 După inițializare, opriți rama foto digitală, deconectați cardul USB și porniți din nou rama foto digitală, pentru siguranță maximă.
- ✘ Evoluția operației de actualizare este afișată pe ecran.  
Nu apăsați tastele în timpul operației de actualizare.  
Nu introduceți alt card în timpul operației de actualizare.  
Nu opriți rama foto digitală în timpul operației de actualizare.  
Pentru a afla dacă operația de actualizare a fost finalizată cu succes, verificați dacă versiunea firmware de pe rama foto digitală a fost înlocuită cu cea actualizată.

## Doresc să mă conectez la un monitor cu programul Mini-Monitor.

Pe lângă funcția de afișare a fotografiilor, rama foto digitală vă oferă și o funcție Mini-monitor. Aceasta permite utilizarea ramei foto digitale drept monitor auxiliar. Utilizarea este simplă și se face prin conectarea ramei foto la PC printr-un cablu USB. Această funcție permite lucrul mai eficient la PC fără a utiliza un monitor suplimentar. Pentru a folosi rama foto digitală ca Mini-Monitor, instalați mai întâi programul Frame Manager. (Rețineți însă că puteți utiliza doar o singură ramă foto digitală ca Mini-Monitor.)

### Instalare Frame Manager

### Manual de utilizare Frame Manager

Utilizarea ramei dvs. foto digitale ca Mini-Monitor.  
Utilizarea ramei dvs. foto digitale ca Mass Storage.  
Schimbarea modului curent cu alt mod  
Reglarea luminozității  
Actualizarea firmware-ului

### ✘ Cerințe de sistem

- **OS** : Windows XP SP2, Vista (32bit)
- Viteza procesorului sistemului : 1.5 GHz
- **USB** : Controler gazdă USB 2.0
- **RAM** : 256 MB sau mai mult

## ⌘ Atenție

1. Windows XP Service Pack 2 trebuie instalat. Este posibil să nu funcționeze cu niciun alt sistem de operare decât Windows XP SP2. Nu răspundem pentru problemele care pot apărea la instalarea sa pe alt sistem de operare decât Windows XP SP2.
2. Vă recomandăm un procesor cu frecvența de 2,4 GHz sau mai mare. Este posibil ca rama dvs. foto digitală să nu funcționeze normal dacă specificațiile computerului dvs. sunt inferioare celor recomandate.
3. Asigurați-vă că instalați rama corect, confirm instrucțiunilor din Ghidul de instalare.
4. Nu utilizați Mini-Monitor ca monitor principal. Nu răspundem pentru nicio problemă care poate surveni dacă nu respectați instrucțiunile. Dacă este utilizată ca monitor principal, ecranul poate rămâne gol.
5. Asigurați-vă că utilizați cablul USB furnizat.
6. Când utilizați rama foto digitală ca Mini-Monitor, niciun buton cu excepția celui pentru alimentare nu va funcționa.
7. Mutați programele afișate și utilizate pe Mini-Monitor în monitorul principal după ce ați terminat să le utilizați.
8. Pentru anumite carduri video, este posibil ca funcția Mini-Monitor să nu funcționeze corect. În acest caz, setați opțiunea Accelerare hardware la Fără.  
  
⌘ Pentru a seta opțiunea Accelerare hardware la Fără: Faceți clic dreapta pe spațiul de lucru Windows și selectați Proprietăți din meniul afișat. Va apărea fereastra Proprietăți afișare. Faceți clic pe fila Setări > Avansate > Depanare. Setati valoarea pentru Accelerare hardware la Fără..
9. Nu puteți utiliza efectul Aero din Windows Vista în timp ce utilizați Mini-Monitorul.
10. Când utilizați Windows Vista, unele filme nu vor putea fi redate folosind Mini-Monitorul.
11. În cazul în care driverul plăcii video este actualizat când Frame Manager este deja instalat, funcția Mini-Monitor poate să nu funcționeze corespunzător. În acest caz, eliminați Frame Manager și instalați-l din nou.
12. Dacă este utilizată funcția de rotire a Frame Manager, setarea locației curente pentru Mini-Monitor poate să fie schimbată. Chiar dacă este utilizată funcția de rotire, ecranul nu va fi afișat ca rotindu-se în fereastra [Proprietăți de afișare].

## ⌘ Limitare și recomandare

- **Limitare** : Accelerarea plăcilor grafice cu programe precum DirectX sau OpenGL nu este acceptată pe ecranul Minimo deoarece ar necesita emularea unui procesor grafic de către procesorul standard, acest lucru fiind neavantajos. Playerele media care utilizează DirectX nu funcționează bine pe ecranul Minimo.  
> Exemplu : Player GOM, player VLC
- **Recomandare** : Nu utilizați/rulați aplicația DirectX sau OpenGL pe ecranul Minimo.





# Digital Photo Frame

## SPF-105V

[Instrucțiuni privind siguranța](#)[Prezentare generală](#)[Conectare](#)[Utilizare](#)[Aplicații](#)[Specificații](#)[Depanare](#)[↑ TOP](#)[↩ MAIN](#)[↑ ↺](#)

## Specificații

### Specificații

#### Specificații

Items		Specificații
Nume model		SPF-105V
Panou	Tip	10"(26 cm)TFT
	Rezoluție	1024 x 600
	Raport de contrast	500 : 1
	Interfață	LVDS digitală, pe 8 biți
Formate acceptate		JPEG. MPEG4. WMV9 JPEG maks. bildeopløsning 3000x2000 (6 MB) (Progressive, CMYK JPEG støttes ikke.)
Memorie încorporată		64 MB
Rețea		Wi-Fi 802.11b/g 2,4 GHz 54 Mbps WEP: Deschis (64 biți, 128 biți) WPA-PSK: TKIP, AES WPA2-PSK: TKIP, AES
USB		USB 2.0 (Un port Up stream (dispozitiv 2.0) și unul Down stream (gazdă 1.1), Cititorul pentru memorii externe nu este acceptat)
Suport (Card de memorie)		2 în 1 (SD≤4 GB / MS≤4 GB), CF ✗ Cardurile SDHC (Capacitate înaltă) nu sunt suportate.
Alimentare	Caracteristici	Adaptor electric extern (12 V, 2 A, 24 W)
	Baterie	7.4V 770mAh
	Consum	Mod normal: sub 10 W (Însă, 14 W pentru încărcarea bateriei) Mod neconectat: sub 1 W (Chiar dacă alimentarea este oprită, se pot consuma până la 10 W în timpul încărcării bateriei.)
Sunet		1 W + 1 W (stereo), casti
Dimensiuni (LxÎxA)		288.8 x 66.2 x 198.5 mm / 11.4 x 2.6 x 7.8 inch
Greutate		1 Kg / 2,2 lb

✗ Este posibil ca forma produsului sa difere în functie de model, iar specificatiile pot fi modificate fara înștiintare prealabilă în scopul îmbunătățirii performanțelor.



**Echipamente din clasa B (Echipamente pentru comunicarea informațiilor, pentru uz rezidențial) Acest produs este conform cu Directivele privind compatibilitatea electromagnetică pentru uzul rezidențial și poate fi folosit în toate zonele, inclusiv în zonele rezidențiale obișnuite. (Echipamentele din clasa B emit mai puține unde electromagnetice decât echipamentele din clasa A.)**

Este interzisă utilizarea, copierea sau reproducerea integrală sau parțială a acestui manual fără permisiunea scrisă a Samsung Electronics.  
Conținutul acestui manual poate fi modificat fără preaviz.  
©2008 Toate drepturile rezervate. Samsung Electronics.

*Digital Photo Frame*

SAMSUNG



## Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-105V

[Instrucțiuni privind siguranța](#)
[Prezentare generală](#)
[Conectare](#)
[Utilizare](#)
[Aplicații](#)
[Specificații](#)
[Depanare](#)
[↑ TOP](#)
[↑ MAIN](#)
[↑ ↺](#)

### Depanare

[Depanare](#)
[Terminologie](#)
[Alte informații](#)
[Centre de service](#)

#### Depanare

În această secțiune sunt listate diverse probleme și soluții cu care s-au confruntat utilizatorii în timpul utilizării ramei foto digitale. Când întâmpinați o problemă, consultați mai întâi lista de mai jos și urmați instrucțiunile sugerate în cazul în care una dintre acestea de potrivește problemei dvs. Dacă problema persistă, contactați sau vizitați cel mai apropiat centru de service.

Simptome	Cauze și acțiuni
Dispozitivul nu pornește.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați conexiunile cablului adaptorului și mufa de alimentare a produsului.</li> </ul>
Durează un timp de la pornirea alimentării până la afișarea unei imagini. Trecerea la următoarea fotografie durează un timp.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dacă rezoluția sau dimensiunea fișierului este mai mare, este posibil ca fotografia să fie afișată încet pe ecran.</li> </ul>
Am conectat un dispozitiv extern, însă acesta nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați conexiunile cablului de legătură dintre produs și dispozitivul extern.</li> <li>Dispozitivul USB trebuie să accepte sistemul Linux. Verificați dacă dispozitivul dvs. USB acceptă Linux.</li> </ul>
Mai există încă spațiu în memoria ramei, însă nu mai pot copia fotografii.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Creați un folder în memoria ramei și copiați-vă fotografiile în acel folder.</li> </ul>
Culoarea ecranului este prea ștersă sau întunecată.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puteți ajusta luminozitatea în meniul Settings.</li> </ul>
Nicio diaporamă nu este redată automat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setați [Starting Mode] din [Settings-Preference] la [Slideshow].</li> </ul>
În timpul redării unui film, imaginea este afișată, însă nu există sunet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Imaginea nu este afișată deoarece codec-ul video al fișierului nu este acceptat. Codec-urile acceptate sunt MPEG4 și WMV9.</li> </ul>
Filmul este redat numai sonor. Este afișat un ecran gol.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modificați volumul.</li> <li>Verificați dacă fișierul conține informațiile de sunet.</li> </ul>
Opțiunile Auto On și Auto Off nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dacă opțiunile Auto On și Auto Off sunt setate la aceeași valoare, acestea nu vor funcționa.</li> <li>Verificați setările pentru oră.</li> </ul>
Opțiunea [Button Sound] este setată la On, însă niciun buton nu emite sunete când este acționat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sunetul de acționare a butonului nu se va auzi în timpul redării unui fișier [Background Music, Music sau Movie].</li> </ul>
Rama mea foto digitală nu acceptă o fotografie de pe Internet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați dacă punctul de acces conectat la rama foto digitală se poate conecta la Internet.</li> <li>Dimensiunea maximă permisă pentru un fișier foto Web este de 4,2 MB. (Dimensiunea maximă permisă pentru un fișier este de 8,5 MB.)</li> <li>Numai fișierele JPEG sunt disponibile pe Web sau flux (mai mari de 400X240 pixeli).</li> </ul>
Am încercat să modific caracteristicile unei	

imagini în Windows Media Player, însă acestea nu se modifică.	<ul style="list-style-type: none"> <li>După modificarea caracteristicilor, opriți și porniți Windows Media Player.</li> </ul>
Am încercat să modific numele ramei mele foto digitale, însă acesta nu poate fi modificat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eliminați produsul din Windows Media Player (Library/Media Sharing) și reporniți rama foto digitală și computerul.</li> </ul>
Nu pot să conectez rama foto digitală la Windows Media Player de pe PC.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați dacă rama foto digitală și PC-ul sunt conectate la același punct de acces (AP).</li> <li>Vista: Verificați dacă este selectat [Control Panel/Network and Sharing Center/Customize/Location Type/Personal].</li> <li>Vista/XP: Selectați rama foto digitală în [Library/Media Sharing] din [Windows Media Player] și verificați dacă este setată la [Allow].</li> </ul>
Pictograma FrameManager nu este afișată.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați dacă este instalat programul FrameManager.</li> <li>Selectați Start - Programe - Samsung - FrameManager pentru a reporni FrameManager.</li> <li>Reporniți computerul.</li> </ul>
Am apăsât un buton, însă acesta nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați dacă funcția de blocare a butoanelor este activată.</li> <li>Dacă mențineți apăsat butonul MENU mai mult de cinci (5) secunde, funcția de blocare a butoanelor este activată. Dacă apăsați un buton, acesta nu va funcționa.</li> <li>Pentru a dezactiva funcția de blocare a butoanelor, mențineți din nou apăsat butonul MENU mai mult de cinci (5) secunde.</li> </ul>
Funcțiile de derulare rapidă înainte și derulare înapoi nu sunt disponibile în timpul redării unui film.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pot apărea probleme la redarea filmelor cu codec-uri neacceptate.</li> </ul>

| [Depanare](#) | [Terminologie](#) | [Alte informații](#) | [Centre de service](#) |

## Terminologie

Condiții	Descriere
MPEG4 (Motion Picture Expert Group4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>MPEG4 este o tehnologie de compresie video pentru comunicații, care permite implementarea formatelor multimedia bidirecționale. Această tehnologie a fost dezvoltată pentru a permite transmiterea filmelor prin linii de comunicații cu viteză redusă pe Internet sau de comunicații mobile. Acest format este utilizat pe PC-uri, TV și telefoane mobile. Un film în format MPEG4 se numește fișier MPG sau MPEG.</li> </ul>
WMV9 (Windows Media Video9)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un codec video în format MPEG4, dezvoltat de Microsoft</li> </ul>
MP3 (MPEG Audio Layer-3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>MP3 este o tehnologie de compresie audio de calitate superioară. Această tehnologie oferă o compresie de 50 de ori mai mare decât cea pe CD. Deoarece asigură o rată de compresie cu calitate ridicată și dimensiuni reduse, această tehnologie este utilizată pe Internet, pentru transmisii radio, etc. Un fișier audio în format MP3 se numește fișier MP3 file.</li> </ul>
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	<ul style="list-style-type: none"> <li>JPEG este o tehnologie de compresie a imaginilor. Aceasta oferă cea mai mică pierdere a calității imaginii dintre toate tehnologiile de compresie. Este utilizată de obicei pentru transmiterea fișierelor multimedia pe Internet sau prin alte mijloace. Un fișier imagine în format JPEG se numește fișier JPEG sau JPG. De obicei, un fișier JPEG este creat prin realizarea unei fotografii cu o cameră digitală, transferarea pe calculator și apoi comprimarea în format JPEG.</li> </ul>
SD Card (Secure Digital Card)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un SD card este un card de memorie Flash de dimensiunea unui timbru. Acesta oferă stabilitate și capacitate superioară. Acest tip de card este utilizat în special pentru diverse produse digitale, cum sunt PDA-urile, camerele digitale, MP3 playerele, telefoanele celulare, și laptopurile. Aspectul cadrului este similar cu cel al unui MMC, dar numărul de pini și grosimea diferă. De asemenea, are o funcție de setare a parolei, pentru a asigura securitatea datelor.</li> </ul>

Cablul USB 1) TIP A-B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizați terminalul up stream când vă conectați la un PC. Acest produs acceptă USB 2.0. Împreună cu produsul este livrat un cablu de tip A-B utilizat pentru a conecta rama foto digitală la un PC. Tipul A este conectorul USB utilizat pentru a realiza conectarea la un PC. Tipul B este conectorul USB utilizat pentru a realiza conectarea la un dispozitiv extern. Puteți conecta rama foto digitală la un PC utilizând un cablu USB de tip A-B.</li> </ul>
Cablul USB 2) Cablu pentru conectarea altor dispozitive	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizați acest tip de cablu când conectați mufa down stream. Acest produs acceptă USB 2.0. Când conectați un dispozitiv extern la portul down stream, utilizați cablul USB livrat cu dispozitivul respectiv.</li> </ul>
AP (Access Point)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Când utilizați un telefon mobil, veți auzi frecvent termenul "repetor." Într-o rețea LAN, AP joacă rolul unui repetor. Acesta este un echipament intermediar prin care primesc semnal plăcile de rețea LAN wireless. Un telefon mobil realizează un apel printr-un repetor, iar o placă de rețea LAN wireless trimite și primește date prin AP.</li> </ul>
SSID (Service Set Identifier)	<ul style="list-style-type: none"> <li>SSID este un identificator unic pe 32 de biți, atașat la fiecare antet al tuturor pachetelor transmise într-o rețea LAN wireless. Acesta este utilizat ca parolă când un dispozitiv wireless se conectează la un BBS (Basic Service Set). Deoarece SSID permite diferențierea unei rețele LAN wireless de alte rețele LAN wireless, toate punctele de acces (AP) și dispozitivele wireless care doresc să acceseze rețeaua LAN wireless trebuie să utilizeze același SSID. Dacă un dispozitiv nu are acces la SSID-ul unic al unui BBS, nu se poate conecta la acel BBS.</li> </ul>

[Depanare](#)
| 
[Terminologie](#)
| 
[Alte informații](#)
| 
[Centre de service](#)

## Alte informații

- Acest produs utilizează software de la Independent JPEG Group. Acest produs utilizează software deținut de Freetype Project ([www.freetype.org](http://www.freetype.org)). Acest produs utilizează anumite programe software distribuite sub GPL/LGPL license. În consecință, următoarele coduri sursă pentru software GPL și LGPL care au fost utilizate la acest produs pot fi furnizate prin solicitare la [vdswmanager@samsung.com](mailto:vdswmanager@samsung.com).

Software GPL: Linux Kernel, Busybox, Binutils  
Software LGPL: Glibc

## GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

#### TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

- ♦ This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

- ♦ You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- ♦ You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
  - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

- ♦ You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
  - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

- ♦ You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- ♦ You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
- ♦ Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
- ♦ If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- ♦ If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- ♦ The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

- ♦ If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### NO WARRANTY

- ♦ BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
- ♦ IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

### **Qtopia EVALUATION VERSION LICENSE AGREEMENT**

#### **Agreement version 1.3**

IMPORTANT-READ CAREFULLY:

- ♦ This Trolltech End-User License Agreement ("Agreement") is a legal agreement between you (either an individual or a legal entity) ("Licensee") and Trolltech AS ("Trolltech"), and pertains to the Trolltech software product(s) accompanying this Agreement, which include(s) computer software and may include "online" or electronic documentation, associated media, and printed materials, including the source code, example programs and the documentation ("Licensed Software").
- ♦ The Licensed Software is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. Trolltech retains all rights not expressly granted. No title, property rights or copyright in the Licensed Software or in any modifications to the Licensed Software shall pass to the Licensee under any circumstances. The Licensed Software is licensed, not sold.
- ♦ By installing, copying, or otherwise using the Licensed Software, Licensee agrees to be bound by the terms of this Agreement. If Licensee does not agree to the terms of this Agreement, Licensee should not install, copy, or otherwise use the Licensed Software.
- ♦ Upon Licensee's acceptance of the terms and conditions of this Agreement, Trolltech grants Licensee the right to use the Licensed Software in the manner provided below.
- ♦ Trolltech grants to Licensee a personal, non-exclusive, non-transferable license to make and use copies of the Licensed Software for the sole purpose of evaluating the Licensed Software. Licensee may install copies of the Licensed Software on an unlimited number of computers provided that Licensee is the only individual using the Licensed Software.
- ♦ Licensee may not loan, rent, lease, or license the Licensed Software or any copy of it. Licensee may not alter or remove any details of ownership, copyright, trademark or other property right connected with the Licensed Software. Licensee may not modify or distribute the Licensed Software. Licensee may not distribute any software statically or dynamically linked with the Licensed Software.
- ♦ Non-Disclosure of Confidential Information: The parties agree that Confidential Information shall mean information covering the following: (i) pricing of the Licensed Software, (ii) the Licensed Software's source code, and (iii) the Licensee's project and business details, disclosed by either of the parties to the other party under this Agreement. Both parties agree to maintain Confidential Information in confidence by using a reasonable degree of care in order to ensure that no unauthorized persons shall have access to the Confidential Information. The parties agree that the terms of this section shall continue in full force and effect irrespective of the expiration or termination of this Agreement for a period of three (3) years from the Effective Date (as specified below) of this Agreement unless otherwise specified in a future agreement between the parties. Trolltech and Licensee further agree that each party shall protect the existence and terms of this Agreement, including information about the evaluation of the Licensed Software in Licensee's business and terms around such use, as Confidential Information. Confidential Information shall not include that information which (i) becomes part of the public domain through no breach by any of the parties; (ii) is independently developed without use of Confidential



Information; or (iii) is rightfully disclosed by a third party.

- ♦ The right to use the Licensed Software is time-limited. All rights granted to Licensee in this agreement will be void after the end of the evaluation period, which is no later than 31 days after Licensee received the Licensed Software.
- ♦ The Licensed Software may provide links to third party libraries, content or code (collectively "Third Party Libraries") to implement various functions. Third Party Libraries do not comprise part of the Licensed Software. Access to Third Party Libraries is included along with the Licensed Software delivery as a convenience only. The source code and libraries in such Third Party Libraries may be listed in the "../src/3rdparty" source tree delivered with the Licensed Software, as may be amended from time to time, and do not comprise any of the Licensed Software. Licensee acknowledges (1) that some Third Party Libraries may require additional licensing from the owners or licensors of such, and (2) that use, copying or distribution of any of the Licensed Software referencing any portion of a Third Party Library may require appropriate licensing from such third parties.
- ♦ **WARRANTY DISCLAIMER:** THE LICENSED SOFTWARE IS LICENSED TO LICENSEE "AS IS". TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, TROLLTECH ON BEHALF OF ITSELF AND ITS SUPPLIERS, DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT WITH REGARD TO THE LICENSED SOFTWARE. TROLLTECH DOES NOT WARRANT THAT THE LICENSED SOFTWARE WILL SATISFY LICENSEE'S REQUIREMENTS OR THAT IT IS WITHOUT DEFECT OR ERROR OR THAT THE OPERATION THEREOF WILL BE UNINTERRUPTED. ALL USE OF AND RELIANCE ON THE LICENSED SOFTWARE IS AT THE SOLE RISK OF AND RESPONSIBILITY OF LICENSEE.
- ♦ **LIMITATION OF LIABILITY:** IF, TROLLTECH'S WARRANTY DISCLAIMER NOTWITHSTANDING, TROLLTECH IS HELD LIABLE TO LICENSEE, BASED ON THE LICENSED SOFTWARE, TROLLTECH'S ENTIRE LIABILITY TO LICENSEE AND LICENSEE'S EXCLUSIVE REMEDY SHALL BE, AT TROLLTECH'S OPTION, EITHER (A) RETURN OF THE PRICE LICENSEE PAID FOR THE LICENSED SOFTWARE, OR (B) REPAIR OR REPLACEMENT OF THE LICENSED SOFTWARE, PROVIDED LICENSEE RETURNS TO TROLLTECH ALL COPIES OF THE LICENSED SOFTWARE AS ORIGINALLY DELIVERED TO LICENSEE. TROLLTECH SHALL NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES BE LIABLE TO LICENSEE BASED ON FAILURE OF THE LICENSED SOFTWARE IF THE FAILURE RESULTED FROM ACCIDENT, ABUSE OR MISAPPLICATION, NOR SHALL TROLLTECH UNDER ANY CIRCUMSTANCES BE LIABLE FOR SPECIAL DAMAGES, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS OR INTERRUPTION OF BUSINESS OR FOR LOSS OR CORRUPTION OF DATA. ANY AWARD OF DAMAGES FROM TROLLTECH TO YOU SHALL NOT EXCEED THE TOTAL AMOUNT LICENSEE HAS PAID TO TROLLTECH IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT.

#### GENERAL PROVISIONS

- ♦ This Agreement may only be modified in writing signed by authorized representatives of Licensee and Trolltech. In case of a conflict between the Agreement and the terms of any purchase order or other ordering document, the Agreement shall prevail. If any provision of the Agreement is found void or unenforceable, the remainder will remain valid and enforceable according to its terms. If any remedy provided is determined to have failed for its essential purpose, all limitations of liability and exclusions of damages set forth in this Agreement shall remain in effect.
- ♦ This Agreement shall be construed, interpreted and governed by the laws of Norway, the legal venue to be Oslo City Court. Trolltech reserves all rights not specifically granted in this Agreement
- ♦ 

Copyright (c) 2000-2003 Intel Corporation All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither name of Intel Corporation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
- ♦ THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL INTEL OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANYWAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Dacă aveți nevoie de service pentru un produs, contactați sau vizitați un centru de service Samsung.  
Pentru servicii pentru conexiunea de rețea și server.

#### Centre de service

#### Contacte

Site-ul web Samsung Electronics

<http://www.samsung.com>



If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

#### North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/us">http://www.samsung.com/us</a>
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">http://www.samsung.com/ca</a>
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/mx">http://www.samsung.com/mx</a>

#### Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com/ar">http://www.samsung.com/ar</a>
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/cl">http://www.samsung.com/cl</a>
COLOMBIA	01-8000112112	<a href="http://www.samsung.com/co">http://www.samsung.com/co</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
HONDURAS	800-7919267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
NICARAGUA	00-1800-5077267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
VENEZUELA	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>

#### Europe

AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	<a href="http://www.samsung.com/at">http://www.samsung.com/at</a>
BELGIUM	02 201 2418	<a href="http://www.samsung.com/be">http://www.samsung.com/be</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr">http://www.samsung.com/be_fr</a> (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz">http://www.samsung.com/cz</a>

Distributor pro Českou republiku:  
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8

DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/dk">http://www.samsung.com/dk</a>
EIRE	0818 717 100	<a href="http://www.samsung.com/ie">http://www.samsung.com/ie</a>
FINLAND	30 - 6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi">http://www.samsung.com/fi</a>
FRANCE	01 4863 0000	<a href="http://www.samsung.com/fr">http://www.samsung.com/fr</a>
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	<a href="http://www.samsung.de">http://www.samsung.de</a>
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/hu">http://www.samsung.com/hu</a>
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/it">http://www.samsung.com/it</a>
LUXEMBURG	02 261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/lu">http://www.samsung.com/lu</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl">http://www.samsung.com/nl</a>
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/no">http://www.samsung.com/no</a>
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	<a href="http://www.samsung.com/pl">http://www.samsung.com/pl</a>
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/pt">http://www.samsung.com/pt</a>
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/sk">http://www.samsung.com/sk</a>
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	<a href="http://www.samsung.com/es">http://www.samsung.com/es</a>
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	<a href="http://www.samsung.com/se">http://www.samsung.com/se</a>
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	<a href="http://www.samsung.com/ch">http://www.samsung.com/ch</a>
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk">http://www.samsung.com/uk</a>

CIS		
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee">http://www.samsung.com/ee</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv">http://www.samsung.com/lv</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt">http://www.samsung.com/lt</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru">http://www.samsung.com/kz_ru</a>
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.ru">http://www.samsung.ru</a>
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	<a href="http://www.samsung.ua">http://www.samsung.ua</a>
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru">http://www.samsung.com/kz_ru</a>

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au">http://www.samsung.com/au</a>
CHINA	800-810-5858	<a href="http://www.samsung.com/cn">http://www.samsung.com/cn</a>
	400-810-5858	
	010-6475 1880	
INDIA	HONG KONG : 3698-4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">http://www.samsung.com/hk</a>
	3030 8282	<a href="http://www.samsung.com/in">http://www.samsung.com/in</a>
	1800 110011 1-800-3000-8282	
INDONESIA	0800-112-8888	<a href="http://www.samsung.com/id">http://www.samsung.com/id</a>
JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com/jp">http://www.samsung.com/jp</a>
MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com/my">http://www.samsung.com/my</a>

NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	<a href="http://www.samsung.com/nz">http://www.samsung.com/nz</a>
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	<a href="http://www.samsung.com/ph">http://www.samsung.com/ph</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sg">http://www.samsung.com/sg</a>
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com/th">http://www.samsung.com/th</a>
TAIWAN	0800-329-999	<a href="http://www.samsung.com/tw">http://www.samsung.com/tw</a>
VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com/vn">http://www.samsung.com/vn</a>

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/za">http://www.samsung.com/za</a>
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com/tr">http://www.samsung.com/tr</a>
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a>

Este interzisă utilizarea, copierea sau reproducerea integrală sau parțială a acestui manual fără permisiunea scrisă a Samsung Electronics. Conținutul acestui manual poate fi modificat fără preaviz. ©2008 Toate drepturile rezervate, Samsung Electronics.

*Digital Photo Frame*